

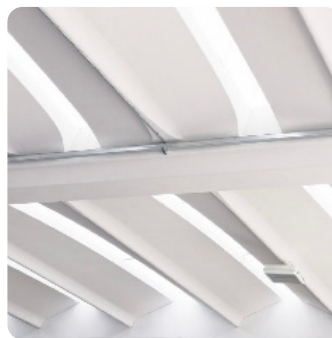
La preparazione del supporto

**Cemento non verniciato**

- Pulire accuratamente

**Cemento verniciato in cattivo stato**

- Rimuovere la vernice con sabbatura o spazzolatura

**Cemento verniciato in buono stato**

- Spazzolare

**Armature esposte**

- Passivare le armature
- Ripristinare il copriferro

Fondo all'acqua



- Amotherm Brick Primer WB



Vernici reattive all'acqua

- Amotherm Brick WB



Vernici di finiture all'acqua

- Amotherm Brick Top WB

